從此處開始



USB 纜線使用者: 在本指南指示您,或尚未適當安裝軟體之前,請勿 連接 USB 纜線。

請使用本指南設定硬體並連接 HP all-in-one 到您的電腦或網路。 如果您在安裝時發生任何問題,請參閱最 後一個章節中的「**疑難排解**」。

撕掉所有膠帶



找出零件



Windows CD




Macintosh CD



使用者指南及網路 指南



控制面板蓋片(可能 已裝上)



列印墨匣






電源線與電源轉接器



電話線






USB 纜線*

* 需另外購買。

包裝盒內容可能有所差異。 本指南稍後會說明網路安裝所需的其 他設備。



裝上控制面板蓋片(若尚未裝上)

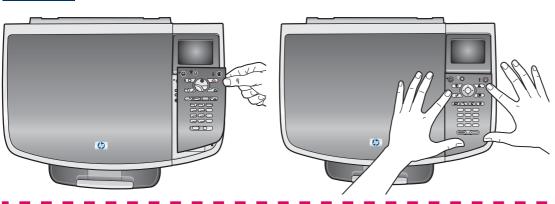

- a 將控制面板蓋片置於裝置 之上。
 - **b** 在蓋片的所有邊緣上均勻 用力按下以裝上它。

HP all-in-one 必須裝上控制面板蓋片才能運作!

5


掀起彩色圖形顯示器



爲了獲得最佳檢視效果,請撕 掉螢幕上的保護膜。

6

放入白紙

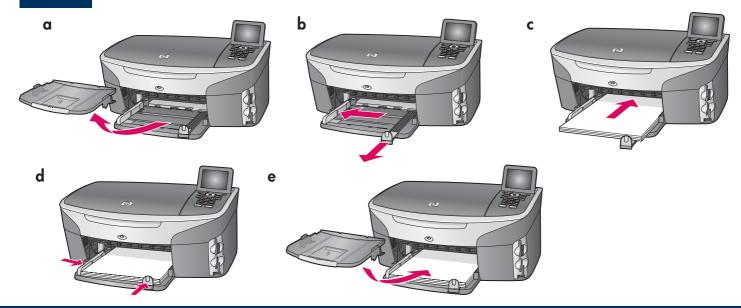

7


連接電源線與電源轉接器



USB 纜線使用者: 在本指南指示您,或尚未適當安裝軟體之前,請勿連接 USB 纜線。

8

連接提供的電話線

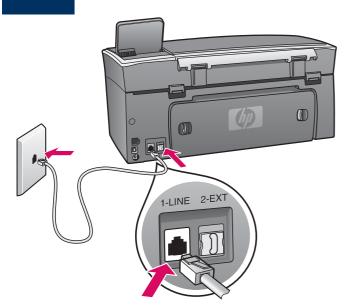

將提供的電話線一端連接到左側 (1-LINE) 上的電話連接 埠,另一端連接到牆壁上的插孔。

若要連接電話答錄機,請參閱《使用者指南》中的「Fax Setup(傳真設定)」章節。若要使用不同的電話線,請參閱《使用者指南》中的「Troubleshooting Information(疑難排解資訊)」章節。

9

按下「開啟」按鈕並設定


開啓




- **a** 您按下「**開啟**」按鈕之後,綠燈會閃爍,然後變成持續亮綠燈。此過程可能要花一分鐘的時間。
- **b** 請等候語言提示。 使用方向鍵選擇您的語言,按下「**OK**」,然後確認。 使用方向鍵選擇您的國家/地區,按下「**OK**」,然後確認。

10

開啟活動擋門

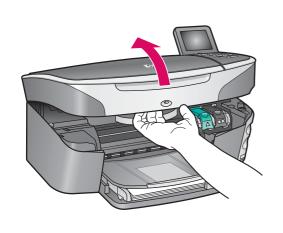


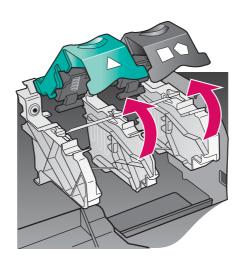

- a 掀起活動擋門。
- b 按下並提起 HP all-in-one 裡面的綠色和黑色鎖扣。

11

撕掉兩個墨匣上的膠帶

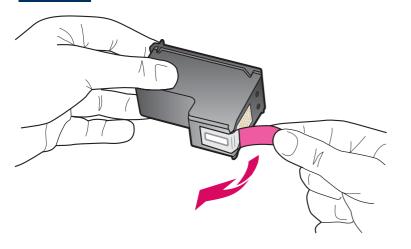

拉動粉紅色標籤以撕掉兩個列印墨匣的膠帶。




請勿接觸銅色的接點或重新將膠 帶貼回墨匣。

12

插入三色列印墨匣



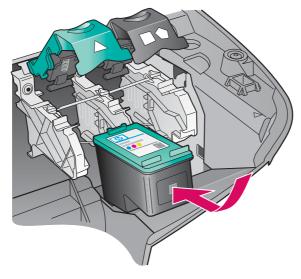


請在繼續之前,確定裝置是在**開啟**狀態。

- a 握住三色列印墨匣,讓 HP 標籤朝上。
- b 將三色列印墨匣置入左插槽的前方。
- c 穩固地將墨匣推進插槽中,直到它停止。


13

插入黑色列印墨匣



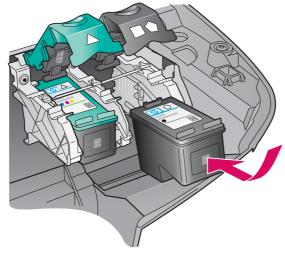


- a 握住黑色列印墨匣,讓 HP 標籤朝上。
- b 將黑色列印墨匣置入右插槽的前方。
- c 穩固地將墨匣推進插槽中,直到它停止。
- d 將鎖扣往下推並蓋上,然後關閉活動擋門。

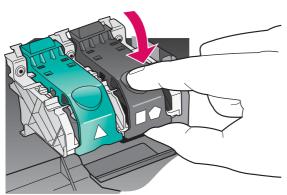

墨匣的大小不一定相同。

14 校正列印墨匣



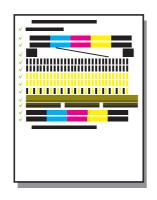

a 在控制面板的每個提示中按「OK」開始校正列印墨匣。

校正過程可能會花幾分鐘的時間。

b 列印校正頁之後,校正就算完成。 檢視彩色圖形顯示器以查看狀態,然後按「**OK**」。 回收或丟棄該校正頁。

15 打開電腦的電源



- a 打開電腦的電源,必要時請登入,接著等候桌面出現。
- b關閉任何開啟的程式。

選擇「一種」連線類型(A或B或C)

A: USB 連線



如果您想要直接將裝置連接到一台電腦,請使用此連線類型。 (在軟體指示您進行之前,請勿連接)。

需要的設備有:USB 纜線。


若使用 USB 連線,請參閱 A 部分以獲得指示。

B: 乙太(有線)網路



如果您想要在裝置和電腦之間使用乙太纜線連線,請使用此連線類型。

需要的設備有: 集線器/路由器/交換器和乙太纜線。

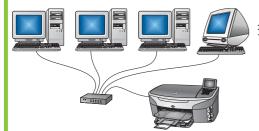

若使用乙太纜線連線,請參閱 B 部分以獲得指示。

C: 無線(存取點)連線



如果您想要在裝置和網路之間使用無線 (802.11 b 或 g) 連線,請使用此連線類型。

需要無線集線器或存取點。*

若使用無線存取點連線,請參閱 C 部分以獲得指示。

*如果您沒有存取點,但想要將無線電腦連線至裝置,請參閱《網路指南》中的「**不使用存取點連線至無線網路**」章節。

如果您沒有將裝置連接到電腦或網路,請繼續到《使用者指南》中的「Fax Setup(傳真設定)」章節。




A 部分: USB 連線

A1

插入正確的 CD

Windows 使用者:

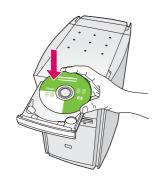


- a 插入 HP all-in-one Windows CD。
- b依照螢幕上的指示進行。
- c 在「連線類型」畫面,請確定選取「直接連接至 電腦」。繼續到下一頁。



如果沒有顯示啟動畫面,請連按兩下「我的電腦」中的「CD-ROM」圖示,然後連按兩下 setup.exe。

Macintosh 使用者:

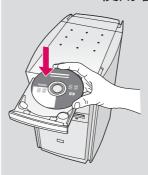

插入 HP all-in-one **Macintosh** CD。在安裝軟體之前,請先進行下一頁。


連接 USB 纜線

Windows 使用者:

a 看見螢幕提示連接 USB 纜線之前,可能必須等候幾分鐘的時間。 當出現提示時,將 USB 纜線一端連接到 HP all-in-one 後方的連接埠上,然後將另一端連接到您電腦上的任何一個 USB 連接埠。



如果沒有看到這個畫面, 請參閱最後一個章節的 「**疑難排解**」。

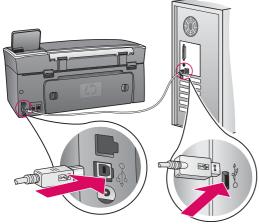




b 依照螢幕上的指示進行,完成「**傳真設定精靈**」 和「**立即註冊**」畫面。

Macintosh 使用者:

a 將 USB 纜線從電腦連接至裝置後方的 USB 連接埠。

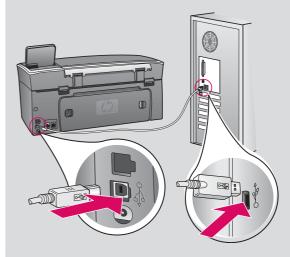

- b 連按兩下「HP All-in-One Installer」圖示。
- c 確定您完成所有畫面,包括「Setup Assistant (設定協助)」。您必須選取「USB」。此外, 您必須按一下「Print Center(列印中心)」按 鈕,新增 HP all-in-one 到您的印表機清單。





進行第 14 頁的步驟 17。




B 部分: 乙太(有線)網路

B1


連接乙太纜線

a

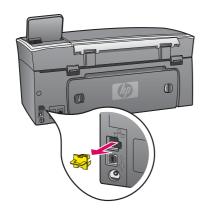


- a 拿出裝置後面的黃色插栓。
- b 將乙太纜線的一端連接到裝置後面的乙太連接埠。
- c 將乙太纜線的另一端連接到集線器/路由器/交換器。如果纜線 不夠長,可以購買較長的纜線。

b

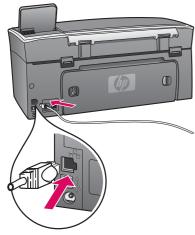


重要: 請不要將乙太纜線連接到纜線數據機。 您必須連上網路。 如果您已經連接 USB 纜線,請不要連接乙太纜線。

C

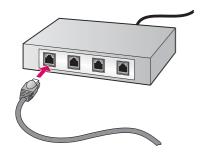

選擇正確的 CD

Windows 使用者:

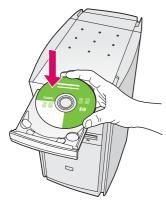


- **a** 插入 HP all-in-one **Windows** CD。
- b遵循螢幕上的指示。
- c 在「連線類型」畫面,請確定選取「透過網路」。 依照螢幕上的指示進行。
- d 您必須接受兩個防火牆訊息,否則設定會失敗。



如果沒有顯示啟動畫面,請連按兩下「我的電腦」 中的「CD-ROM」圖示,然後連按兩下 setup.exe。

Macintosh 使用者:

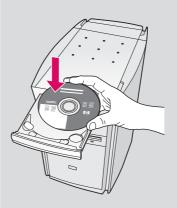

- a 插入 HP all-in-one Macintosh CD。
- b 連接兩下「HP All-in-One Installer」圖示。



c 確定您完成所有畫面,包括「Setup Assistant (設定協助)」。您必須選取「TCP/IP」。 此外,您必須按一下「Print Center (列印中心)」按鈕,新增 HP all-in-one 到您的印表機清單。



進行第 14 頁的步驟 17。



C部分:無線(存取點)連線

C1

寫下必要的資訊

在下一個步驟中,您需要輸入有關無線網路的資訊。 在此處寫下資訊,以方便參考。

資訊:

網路名稱(也稱爲 SSID):

WEP/WPA 密碼或總金鑰(如果需要):

▶如果您沒有這項資訊,請參閱無線存取點隨附的文件。

C2

在控制面板上輸入資訊



- a 在裝置的控制面板上,按下「設定」按鈕。
- **b** 按下「**8**」以顯示「網路」功能表。
- c 當「網路」功能表出現時,按下「4」以顯示「無線設定精靈」。

螢幕上會出現已偵測到的網路清單。具有最強訊號的網路會出現在第個。

- d 將您在步驟 C1 寫下的網路名稱反白選取,然後按下「OK」。「如果您的網路不在清單中,請選取「新的網路」並輸入您的「網路名稱」。請確定在存取點和 HP all-in-one 之間沒有阻礙的物品。
- e 如果您的網路有加密,將會提示您輸入 WEP 金鑰或 WPA 密碼。兩者都是區分大小寫的。請參閱左方的「顯示鍵盤提示」。
- **f** 依照螢幕上的提示進行。如果連線成功,請進行下一頁。如果連線失敗, 請參閱最後一個章節的「**疑難排解**」。

顯示鍵盤提示:

選取: 使用方向鍵來反白選取,然後按「**OK**」。

錯誤: 選取「清除」

小寫字體:選取「abc」


數字:選取「123」

完成時:反白選取

「完成」,然後按「OK」。

選擇正確的 CD

Windows 使用者:

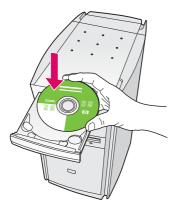


- a 插入 HP all-in-one Windows CD。
- b 依照螢幕上的指示進行。
- **c** 在「連線類型」畫面,請確定選取 「透過網路」。依照螢幕上的指示進行。
- d 您必須接受兩個防火牆訊息,否則設定會失敗。



如果沒有顯示啓動畫面,請連按兩下「我的電腦」中的「CD-ROM」圖示,然後連按兩下setup.exe。

Macintosh 使用者:

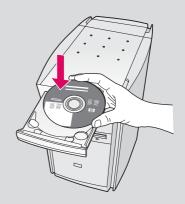

- a 插入 HP all-in-one Macintosh CD。
- b 連接兩下「HP All-in-One Installer」圖示。



c 確定您完成所有畫面,包括「Setup Assistant (設定協助)」。您必須選取「TCP/IP」。 此外,您必須按一下「Print Center (列印中心)」按鈕,新增 HP all-in-one 到您的印表機清單。



17 恭喜





看到「恭喜!」畫面時,表示您可以開始使用 HP all-in-one。 請參閱《使用者指南》或螢幕說明,開始使用本裝置。如果您 的網路上有其他電腦,請進行下一個步驟。



提示:




如果您沒有使用無線網路而想要關掉藍燈,請按下「設定」、「8」、「5」,然後「2」。



爲了避免紙張從出紙盤飛 出來,請把紙匣拉出,然 後將延伸板向外翻。

18

設定其他電腦(選擇性步驟)

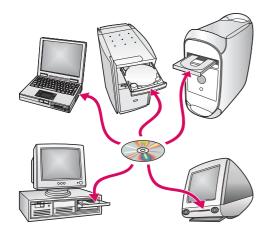

如果您的網路上有其他電腦,請在每一台電腦上安裝 HP all-in-one 軟體。

依照螢幕上的指示進行。 請確定在網路和 HP all-in-one 之間(不是電腦和網路之間)選擇連線類型。

www.hp.com/support

疑難排解

問題: 您嘗試要透過控制面板設定無線連線,但裝置未連接至網路。



在存取點上,開啟廣播網路名稱選項,並關閉無訊息廣播名稱。

將存取點移動到靠近 HP all-in-one 的位置,並確定沒有阻礙的物品。

關閉存取點,等候 30 秒鐘,然後再開啟。

請確定您已輸入正確的無線通訊模式和驗證類型。 參閱步驟 C1 到 C3。

參閱《網路指南》以獲得詳細資料和疑難排解資訊。

問題: 出現「印表機未找到」訊息。



請先確定您的裝置有作用中的連線。 檢查彩色圖形顯示器是否有圖示。 如果沒有看到圖示,請回到連線類型部分(B 或 C)。

如果有作用中的連線,請嘗試下列動作:

關閉裝置,等候 30 秒鐘,然後再開啓。

嘗試暫時將防火牆取消連線。

有線(乙太)網路使用者 - 請確定您的纜線已連接。 檢查路由器和裝置之間的纜線。 檢查電腦和裝置之間的纜線。

確定您的網路卡已正確設定。

請參閱《網路指南》以獲得詳細資訊。



請參閱《網路指南》以獲得有關疑難排解更深入的資訊和其他設定資訊。

疑難排解




Q3452-90233



問題:插入列印墨匣後,出現「移除並檢查列印墨匣」訊息。

動作: 取出列印墨匣。確定已撕掉銅接點上的所有膠帶。 關閉活動擋門。

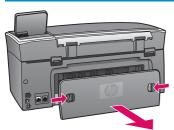

問題: 紙張發生夾紙。

動作: 取下後方擋門,並且輕輕地拉出所有紙張。 關閉裝置電源,然後再開啓。

重新裝入紙張。



問題: 沒有看見螢幕提示您連接 USB 纜線。

動作: 拿出 HP all-in-one Windows CD, 再重新插入。 參閱 A 部分。



問題: 出現「Microsoft 新增硬體」畫面。

動作: 按一下「取消」。 拔掉 USB 纜線,再插入 HP all-in-one Windows CD。

參閱 A 部分。



問題: 出現「裝置安裝無法順利完成」畫面。

動作: 檢查控制面板蓋片是否有穩固裝好。 拔下 HP all-in-one 的插頭然後再將它插上。 檢查所有連線。 確定 USB 纜線已插到電腦。 請勿將 USB 纜線插到鍵盤或是電源未開啟的集線器。 參閱 A 部分。



問題: 未安裝 Macintosh 軟體。

動作: 安裝軟體之前,請先確定 USB 纜線已經插到電腦。 請勿將 USB 纜線插到 鍵盤或是電源未開啓的集線器。 參閱 A 部分。有關網路軟體的問題,請參閱《網 路指南》。

